

Readme

Software freeAir100e



Readme – Hinweise

Alle freeAir **plus** Geräte können mit allen neuen Software-Versionen betrieben werden.

Alle freeAir **100e** Geräte funktionieren mit Software-Versionen ab 2.20.

Die Programme sind für Windows 7, 8,10 und 11 vorgesehen. Die Installationshinweise befinden sich in diesem Text ganz am Ende.

Readme – Software 2.25

Verbesserungen für freeAir plus

Keine Änderungen.

Verbesserungen für freeAir 100e

Klappensteuerung verbessert.

Sommerbypass optimiert. (Unterstützung Zweitraum, verbesserte Einschaltbedingungen, erhöhter Luftwechsel, Bugfix Anzeige Zulufttemperatur)

Readme – Software 2.24

Verbesserungen für freeAir plus

Keine Änderungen.

Verbesserungen für freeAir 100e

Gerätevariante freeAir basic wird unterstützt.

Readme

Software freeAir100e



Readme – Software 2.23

Verbesserungen für freeAir plus

Neuer VOC-Sensor wird akzeptiert, neuer Offset LQA-Werte.

Verbesserungen für freeAir 100e

Neuer MSI-Installer.

Erste Version für Geräte mit Enthalpie Wärmetauscher.

Sichtbarkeit DIP-Schalter-2 und Softwareversion in Minutenwerten.

Anzeige Mindestlüftung in Geräte-Infos.

Optimierung re-connect für bluHome.

Readme – Software 2.22

Verbesserungen für freeAir plus

Keine Änderungen.

Verbesserungen für freeAir 100e

Sicherheitsupdate zur Verbesserung des Datenschutzes.

Readme – Software 2.21

Verbesserungen für freeAir plus

Keine Änderungen.

Verbesserungen für freeAir 100e

Keine unerwünschten Klappenbewegungen bei deaktiviertem Erstraum oder Zweitraum

Luftklappen bewegen sich langsamer

Aktualisierung im Web optimiert (freeair-connect.de)

Readme

Software freeAir100e



Readme – Software 2.20

Die Version 2.20 ist die erste Version für das neue freeAir [100e](#), basiert auf dem Stand der Version 2.12 und ist nicht kompatibel mit dem freeAir [100](#).

Verbesserungen für freeAir plus

Keine Änderungen.

Verbesserungen für freeAir 100e

Erhöhte Co²-Sensitivität.

WPS-Taste aktiv.

PWM-max. wieder 70%.


Pieptöne beim Starten des freeAir und der Steuerung über bluHome Controller entfallen.

Readme


Software freeAir100e

Installationshinweise

1. **Installer.msi** ausführen und den Anweisungen am Bildschirm folgen

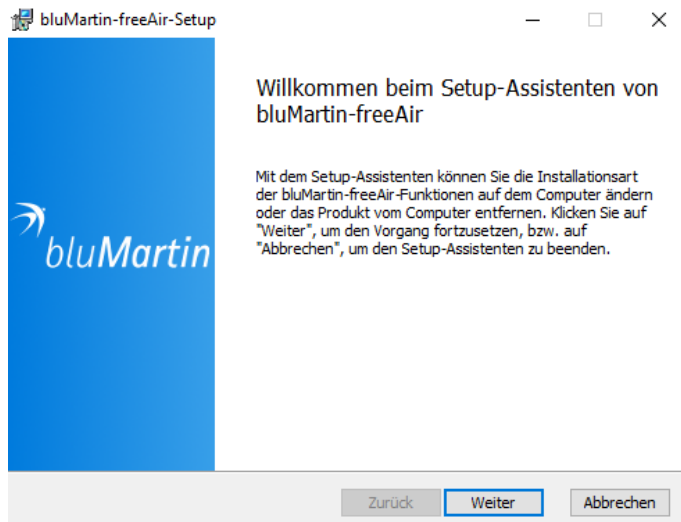

2. **freeAir Update** starten

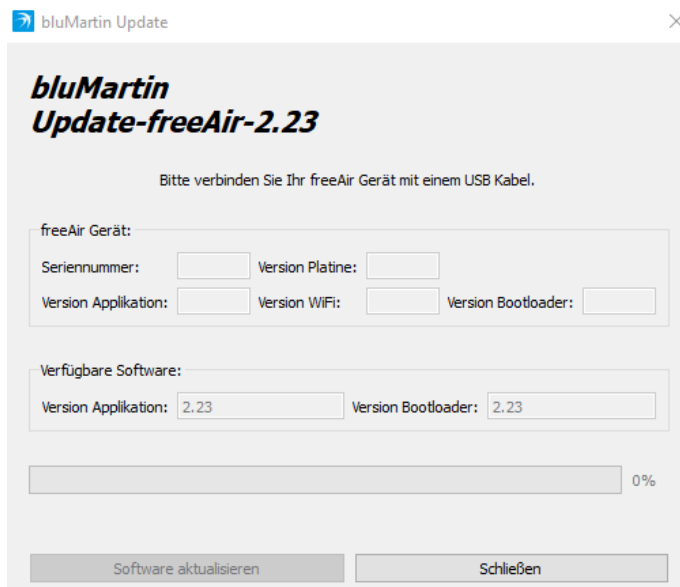

Readme

Software freeAir100e



Update freeAir 100e

1. freeAir 100 am Netzschalter ausschalten
(warten bis alle LEDs erloschen sind)
2. PC und freeAir 100 mit USB-Kabel verbinden
(Software „Update-freeAir“ starten, falls noch nicht erfolgt)
(Mini-USB-Stecker so tief wie möglich in die seitliche Buchse des freeAir einstecken)
3. freeAir 100e einschalten (die Geräte verbinden sich jetzt - das freeAir zeigt „Lauflicht“)
und den Anweisungen am Bildschirm folgen („Software aktualisieren“)
4. Nach Abschluss der Datenübertragung das freeAir100 am Netzschalter ausschalten,
unbedingt warten bis alle LEDs erloschen sind und dann erst wieder einschalten

Update freeAir plus

1. PC und freeAir plus mit USB-Kabel verbinden
(Software „Update-freeAir“ starten, falls noch nicht erfolgt)
(Mini-USB-Stecker so tief wie möglich in die seitliche Buchse des freeAir einstecken)
2. Reset am freeAir plus durchführen:
Taste des freeAir plus ca. 20 Sekunden gedrückt halten bis alle LEDs wieder ausgegangen sind.
Die Geräte verbinden sich jetzt und das freeAir plus zeigt „Lauflicht“
3. Den Anweisungen am Bildschirm folgen („Software aktualisieren“)
4. Nach Abschluss der Datenübertragung am freeAir plus wieder ein Reset durchführen.